


必要なときに データ書出し、読み込みをするとき

データ書出し

enecocoコントローラから設定データおよび履歴データをUSBメモリへ書出すことができます。ホーム画面からデータ書出し、読み込みまでのアクセス方法は、画面操作の流れ（→58ページ）をご覧ください。

お知らせ 書出しを行う場合は、事前にUSBメモリ内にファイルやフォルダを準備する必要はありません。

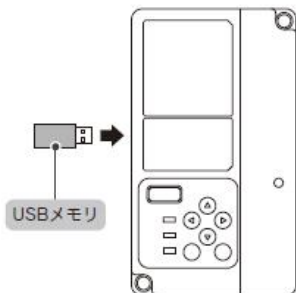

1 enecocoコントローラのUSB端子に、上書きをしてもよいUSBメモリを挿入する。

お知らせ

- enecocoコントローラがUSBメモリを認識するために10秒ほどスイッチ操作はしないでください。
- セキュリティ機能付きのUSBメモリなど一部認識できない場合があります。

2 書出しする項目を選ぶ。

【選択項目】

- 設定データ
- 履歴データ

3 [実行] をタッチ。

お知らせ

- 書き出しが完了すると、USBメモリに以下のファイルが生成されます。
 - <設定データ>
 - ・ ConfigNum.tar.gz
 - <履歴データ>
 - ・ data.tar.gz
 - ・ total.csv
 - ・ month.csv
 - ・ day.csv
 - ・ hour.csv

拡張子が「.tar.gz」のファイルは、設定データや履歴データを引き継ぐための専用ファイルです。拡張子が「.csv」のファイルは、期間別に履歴データを見ることができます。

- USBメモリが挿入されていない場合や対象データが選択されていない場合は、[実行] をタッチしてもエラーメッセージが表示されデータ書出しはできません。

必要なときに データ書出し、読み込みをするとき



4 [実行] をタッチ。

・データの書出しを開始します。

お知らせ

- 書出し中にホームやエネルギーモニターなど他の画面へアクセスすることも可能です。再度「データ書出し」にアクセスすることで書出しの進捗状況が確認できます。
- エラー表示されたときは、はじめからデータ書出しをやり直してください。
- USBメモリは完了メッセージが表示されるまでは取り外さないでください。
- 書出し中は、ACアダプターの電源プラグを抜かないでください。

5 [戻る] をタッチ。

お知らせ 再度、書出しを行うとデータは上書きされます。